


# Kurzanleitung und Sicherheitshinweise

Ersetzt nicht die Gebrauchsanleitung. Lesen Sie diese vor Inbetriebnahme des Geräts sorgfältig durch.

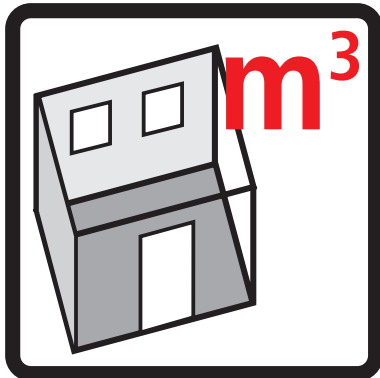


**1** Raumvolumen errechnen



**2** Erstellen eines DioProtection-Plans




**3** Gerät an den Rand des Raumes schieben und einschalten

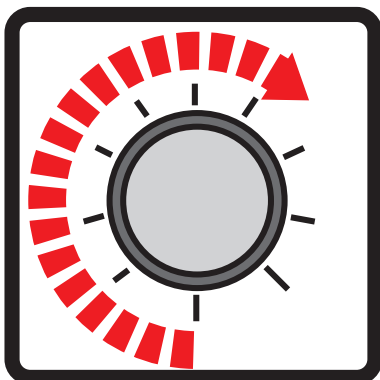

**4** Mengenregler auf Raumvolumen einstellen



**5** Fenster und Türen schließen, Raum innerhalb 30 sec verlassen

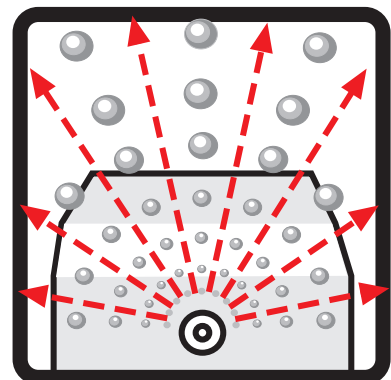

**6** DioProtection



**7** 90 min lang nach Aktivierung des Gerätes Raum nicht betreten



**8** Danach ist die Desinfektion rückstandslos abgeschlossen

## DIOPROTECTION